Manual de Usuario del
Z512 (Might Plus)

Advertencias

El incumplimiento de estas sencillas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. Lea la guía del usuario completa para más información.

ENCENDER CON SEGURIDAD

No encienda el teléfono donde esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro.

SEGURIDAD EN CAMINO

Siga todas las normativas de seguridad en camino. Siempre conduzca el vehículo con las dos manos.

INTERFERENCIA

Todos los teléfonos móviles pueden ser sensibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

APAGAR EN HOSPITALES

Siga los reglamentos o normas pertinentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de equipo médico.

Apagar en avión

Siga todas las restricciones pertinentes, porque los dispositivos móviles podrían causar interferencias en el avión.

APAGAR CUANDO CARGA COMBUSTIBLES

No utilice el teléfono en / cerca de gasolineras, tampoco lo utilice cerca de combustible o de productos químicos.

SENSIBILIDAD DE USO

Sólo el personal especializado puede reparar este producto.

ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice únicamente accesorios y baterías adecuados. No conecte el dispositivo con productos incompatibles.

RESISTENCIA AL AGUA

Su teléfono no es resistente al agua, por lo que necesita a mantenerlo seco.

COPIAS DE SEGURIDAD

Recuerde hacer copias de seguridad o guardar un registro escrito de toda la información importante que haya almacenado en el teléfono.

CONECTAR CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conetar el teléfono a cualquier dispositivo externo, lea el manual del usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

Contenido

Su Telefono 6
Descripciones del Teclado 6
Empezar el uso 7
Cargar la batería 8
Uso de la pantalla táctil 9
Hacer una llamada 9
Atender llamada ..... **Error! Bookmark not defined.**
Servicio emergente 10
Método de ingreso 10
1. Copias de seguridad y restauración 10
2. Navegador 10
3. Calculadora 11
4. Calendario 11
5. Cámara 11
6. Reloj 11
7. Descargas 11
8. Correo electrónico 11
9. Función de redes sociales 12
10. Gestor de archivos 12
11. Radio FM 12
12. Galería 12
13. Google Servicio de Google 12
14. Mensajería 13
15. Estadio de película 13
16. Música 13
17. OOBE 13

18. Personas 13
19. Teléfono 14
20. Guía de comienzo rápido 14
21. Búsqueda 14
22. Ajustes 14
23. Kit de herramientas de SIM 16
24. Grabadora de sonido 16
25. Para hacer 16
26. Reproductor de video 16
27. Búsqueda de sonido 16
28. Dispositivo de ingreso inalámbrico 17
Widgets 17
Accessories 17
Cuidado y Mantenimiento 17

Your Phone

La aparición de teléfono se muestra a continuación. La foto es sólo de referencia y su teléfono puede ser ligeramente diferente. Por favor, tome el teléfono real como el estándar.

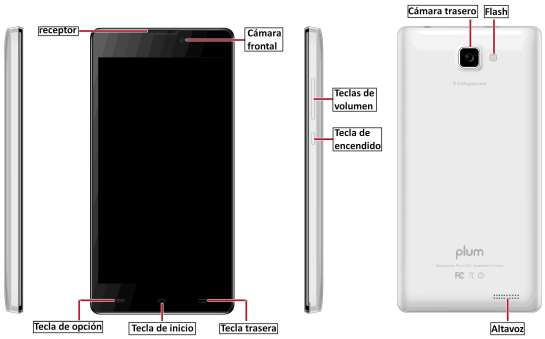

Descripciones del Teclado

Tecla	Descripción
Tecla de Encendido	Pulse prolongadamente el botón para encender el teléfono. En el estado de encendido, pulse la tecla para bloquear el teclado y la pantalla; apresione prolongadamente la tecla para mostrar las opciones del teléfono.
Tecla de Opción	Pulse la tecla para entrar en el menú de opciones.

Tecla	Descripción
Tecla de Inicio	Apresione la tecla para mostrar la lista reciente.
Tecla de Atrás	En el modo de menú, pulse la tecla para volver al menú superior.
Tecla de Volumen	Para ajustar el volumen del tono de llamada entrante. Durante una llamada, reproducción de música, video o cuando escuche el radio, podrá apresionarla tecla para ajustar el volumen.

Empezar el uso

Instalar la Tarjeta de Memoria, Tarjeta SIM y la Batería

Al registrarse en una red telefónica, recibirá una tarjeta SIM (Módulo de Identidad del Suscriptor) que se enchufa, conteniendo el número de teléfono, proyectos de servicio y útil para almacenar números de teléfono e información personal.

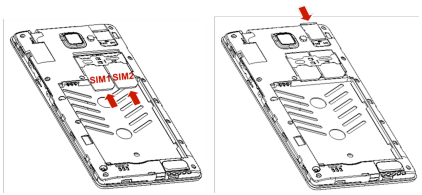

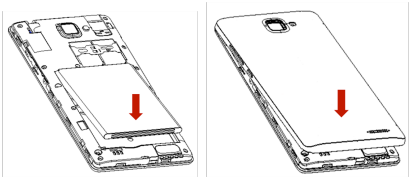

Atención: No doble ni raye la tarjeta SIM. Evite exponer la tarjeta SIM a la electricidad estática, agua o suciedad.

Guarde todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Nota: Mantenga hacia abajo la cara de contacto de chip de la tarjeta SIM. Asegúrese de que la tarjeta SIM se encaje en la ranura.

Quitar la tarjeta de memoria, tarjeta SIM y batería

Nota: Si el teléfono está encendido, pulse la tecla de encendido por aproximadamente 2 segundos hasta que salgan las opciones del teléfono. Seleccione Apagar y, a continuación, pulse Aceptar para apagar el teléfono. Luego, retire la batería, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

No enchufe ni retire la tarjeta de memoria en estado de inicio, de lo contrario, se causarán daños en el sistema de archivos.

Cargar la batería

1. Antes de la carga, compruebe la ranura de la batería para asegurarse de que la batería se ha instalado correctamente.
2. Enchufe un extremo del cargador en el teléfono.
3. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de electricidad.
4. Se puede cargar encendido o apagado.

- En el estado de encendido, cuando el icono de batería en la pantalla empiece a rodar, se iniciará la carga. Cuando el icono esté lleno o pare de rodar, significará que la carga se ha completado.
- En el estado de apagado, cuando el icono de batería en la pantalla empiece a rodar, se iniciará la carga. Cuando el icono esté lleno o pare de rodar, significará que la carga se ha completado.

5. Desenchufe el cargador de la toma.
6. Desconecte el cargador y el teléfono.

Uso de la pantalla táctil

- Presión: apresione con el dedo la opción que desee seleccionar para confirmar la selección o abrir una aplicación.
- Presión prolongada: en la interfaz de la operación actual, apresione prolongadamente la pantalla, el icono, o el área de ingreso para abrir el menú de opciones.
- Deslizar: Deslice el dedo en la pantalla horizontalmente o verticalmente. Por ejemplo, deslice horizontalmente en la pantalla en modo de espera o el menú principal para cambiar la página del menú.
- Arrastrar: pulse prolongadamente el elemento que desee, arrástrelo a cualquier lugar de la pantalla. Por ejemplo, puede arrastrar el icono en el menú principal a la pantalla de espera.

Hacer una llamada

1. En el modo de espera o el menú principal, haga clic en el icono para entrar en la interfaz de marcación, y luego haga clic en el icono de teclado para introducir números.
2. Pulse el icono de marcar, seleccione la tarjeta SIM para marcar el número.
3. Pulse "Finalizar" para cancelar la llamada.

- Es necesario para desbloquear el teléfono si el teclado y la pantalla están bloqueados.
- Puede realizar llamadas a través del registro de llamadas, contactos y mensajes.
- Durante una llamada, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen.
- El teléfono admite marcación inteligente. Cuando introduzca los números, el teléfono buscará el contacto correspondiente en la guía telefónica y el registro de llamadas.

Atender llamada

Cuando llegue una llamada, puede hacer lo siguiente:

1. Arrastrar el icono hacia la derecha para responder a la llamada.

2. Arrastrar el icono hacia la izquierda para rechazarla.
3. Arrastrar el icono hacia arriba para rechazar la llamada y responderla con SMS.

Servicio emergente

Usted puede llamar los servicios de emergencia directamente sin tarjeta SIM. Diferentes redes utilizan diferentes números de emergencia, de los que tendrá que consultar su operador de red.

Método de ingreso

El teléfono cuenta con el incorporado método de entrada. En el modo de edición, pulse prolngadamente" ..." para mostrar las **Opciones de entrada** y ajustar idiomas de entrada y el teclado de Android.

Intrdroducir inglés

Apresione el teclado en la pantalla para introducer letras.

Introducir números

Presione "? 123" para poder introducir los números directamente por la prensa los iconos de números. Presione prolongadamente los iconos de letra con número, o deslice el dedo a los números por entrar después de la pulsación.

Introducir símbolos

Presione "? 123" para entrar en la lista de símbolos. Pulse el símbolo que desee introducir.

Pulse prolongadamente "**.**..." o ":-) ..." para mostrar la lista de símbolos, deslice el dedo hasta el símbolo que desee introducir.

1. Copias de seguridad y restauración

En este menú, usted puede optar por hacer copias de seguridad y restaurar las aplicaciones y los datos personales.

2. Navegador

Usted puede utilizar su teléfono para acceder a los sitios de Protocol de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) y usar servicios basados en WAP. Para navegar por páginas WAP, debe suscribirse al servicio de datos de su proveedor de servicio y configurar los ajustes pertinentes de su teléfono.

Seleccione la lista de página web en la pantalla o introduzca el URL en la barra de direcciones para visitarlo.

3. Calculadora

La calculadora puede ejecutar cálculos sencillos. Deslizando la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, podrá cambiar la calculadora entre el **Panel Básico** y el **Panel Avanzado**.

4. Calendario

En el calendario, puede consultar horarios para el mes actual. Tiene alarma para la fecha con horario. Seleccione una fecha para ver todos los horarios para ese día, y puede editar o borrar los horarios.

5. Cámara

Mediante el uso de la aplicación de cámara, puede tomar fotos o videos sobre la gente o los eventos cercanos en cualquier momento. Pulse el icono de cámara en el menú principal para entrar en ella. Pulse el icono de rodaje para tomar fotos o grabar. Deslice el icono de cámara hacia la derecha para cambiar la cámara a grabadora de vídeo.

Apresione los iconos en la pantalla para operar la cámara o grabadora.

6. Reloj

En la interfaz de reloj, puede comprobar la hora y fecha. Puede agregar un nuevo despertador o activar / desactivar los despertadores existentes después de pulsar el icono de alarma,.

En la interfaz de reloj, también puede pulsar los iconos para entrar en la función de cuenta atrás, cronómetro, configuración de ciudades, modo nocturno, y otros ajustes.

7. Descargas

Para comprobar todas las descargadas de aplicaciones.

8. Correo electrónico

Puede usar esta function para enviar o recibir correos electrÓnicos.

Setear cuenta de Email

Introduzca la dirección de entrada de correo electrónico y la contraseña de acuerdo con los consejos que aparezcan en la pantalla, y pulse **Siguiente**. Puede

pulsar **Configuración manual** para ajustar manualmente la información del servidor .

Comprobar correos

En la **Bandeja de entrada**, seleccione el mensaje que desee comprobar para leerlo. Pulse los iconos en la parte inferior para borrar, responder a, agregar a favoritos, y marcar el correo.

Redactar y enviar correos

En la **Bandeja de entrada**, pulse el icono de correo nuevo para crear un nuevo correo electrónico. Introduzca la dirección del destinatario, el asunto y el contenido, a continuación, pulse el icono de enviar para enviar el correo electrónico.

Eliminar Cuentas

En la **Bandeja de entrada**, pulse la tecla de Opción para seleccionar **Ajustes**. Seleccione la cuenta que desee eliminar y luego elija Eliminar Cuenta en la lista de opción. Apresione **Aceptar** para confirmar y eliminar la cuenta.

9. Función de redes sociales

Su teléfono cuenta con varias aplicaciones de redes sociales integradas, tales como Facebook, Skype, Twitter y otras.

10. Gestor de archivos

En este menú, puede revisar el almacenamiento del teléfono y la tarjeta SD.

11. Radio FM

Seleccione Radio FM en el menú principal y tape el auricular. Pulse el icono de encendido para encender / apagar la radio. Pulse el icono de configuración y seleccione **Buscar** para que el teléfono busque los canales disponibles y los guardeen en la lista. Pulse los iconos en la pantalla para operar la radio FM.

12. Galería

Puede ver o gestionar las fotos y videos a través en la Galería.

13. Google Servicio de Google

La disponibilidad de las aplicaciones de Google, servicios y funciones puede variar según su país o portador. Por favor, siga las leyes y reglamentos locales al utilizarlos.

Cuando encienda el teléfono móvil por primera vez, seleccione un servicio de Google como Google, Local, Mapas, Búqueda, Tienda de Juegos, o Chat y se le pediría iniciar su sesión en la cuenta de Google.
Asegúrese de que su teléfono móvil tiene una conexión de datos activa (3G / GPRS) antes de iniciar su sesión en su cuenta de Google.

14. Mensajería

Seleccione **Mensajería** en el menú principal o el modo de espera para entrar en la función. Seleccione el icono de nuevo mensaje en la parte inferior izquierda para crear nuevo SMS o MMS y enviarlo.

1. Introduzca el número del destinatario o agregue el número desde Contactos.
2. Pulse "**Escribir mensaje de texto**" para escribir el contenido del mensaje.
3. Si desea enviar imágenes o archivos de vídeo, pulse para añadir imágenes, vídeos y audio. El mensaje se cambiará automáticamente a un mensaje multimedia.
4. Pulse el icono de enviar y seleccione la tarjeta SIM para enviar el mensaje.

15. Estadio de película

Puede editar videos con esta aplicación.

16. Música

Seleccione **Música** en el menú principal. Pulse **Artistas, Álbumes, Canciones** y **Listas de reproducción** en la parte superior de la pantalla para cambiar de categoría. Seleccione un archivo de audio para reproducir música. Pulse los iconos en la pantalla para controlar el reproductor de audio.

17. OOBE

Puede configurar los ajustes básicos de su teléfono con esta function.

18. Personas

En la función **Personas**, pulse el icono de búsqueda para buscar contactos; pulse el icono de añadir nuevo para agregar un nuevo contacto. Pulse la tecla Opción para entrar en:

Eliminar contactos

Seleccine un contacto y presione Aceptar para eliminarlo.

Mostrar los contactos

Seleccione Todos contactos, contactos en la tarjeta SIM, el teléfono, o personalizar los contactos para mostrarlos.

Importar / Exportar

Copie los contactos desde las tarjetas SIM, teléfono, almacenamiento del teléfono o tarjeta SD, y luego seleccione el lugar para copiar.

Cuentas

Seleccione si desea la Sincronización automática de datos de aplicaciones

Compartir contactos visibles

Seleccione uno o más contactos, pulse Aceptar para compartir los contactos seleccionados a través de BT, Correo electrónico, Gmail, MMS, tarjeta SD, o Skype, SMS.

Consulta de memoria

Para revisar la memoria del teléfono y las tarjetas SIM.

Unir contactos

Para unir los contactos iguales.

19. Teléfono

Pulse los iconos que aparezcan en la pantalla para introducir números en secuencia. Después de la introducción, pulse el icono de marcación y seleccione la tarjeta SIM para llamar. Al pulsar los iconos en la parte superior de la pantalla, puede entrar en el registro de llamadas o contactos.

20. Guía de comienzo rápido

Esta guía de comienzo rápido contiene 4 consejos útiles y le presenta los gestos y gestión del teléfono básicos.

21. Búsqueda

Introducida las palabras clave en la barra de búsqueda, el teléfono buscará primero las aplicaciones o contactos que coincidan. Si no hay resultado, pulse el icono a la derecha para buscar en la red.

22. Ajustes

Wifi y redes

En este menú, puede seleccionar y configurar la **gestión de SIM, WLAN, BT, uso de datos**, bajo **Más - Modo de vuelo, VPN, Atadura y zona Wi-Fi, redes móviles** e **Internet USB**.

- **WLAN**

Puede conectarse a una red inalámbrica (WLAN) y utilizarla para navegar y descargar a gran velocidad.

En **Menú / Ajustes / CONEXIONES INALÁMBRICAS y REDES**, deslice el icono al lado de WLAN hacia la derecha para activar la WLAN. Pulse WLAN

para comprobar redes WLAN disponibles. Seleccione una red abierta, podrá acceder a la red directamente. Si la red que ha seleccionado está codificada, será necesario introducir la contraseña.

- **BT**

El teléfono es compatible con BT y se puede intercambiar de forma inalámbrica información entre otros dispositivos, incluyendo teléfonos móviles. A través de BT, puede sincronizar el teléfono y el ordenador, intercambiar datos con otros dispositivos BT, y también puede conectarlo a BT auricular.

En **Menú / Ajustes / CONEXIONES INALÁMBRICAS y REDES**, deslice el icono al lado de BT hacia la derecha para activar y ajustar BT. Antes de transmitir datos, sería necesario emparejarse con otros dispositivos BT.

- **WLAN**

Puede conectarse a una red inalámbrica (WLAN) y utilizarla para navegar y descargar a gran velocidad.

En **Menú / Ajustes / CONEXIONES INALÁMBRICAS y REDES**, deslice el icono al lado de WLAN hacia la derecha para activar la WLAN. Pulse WLAN para comprobar redes WLAN disponibles. Seleccione una red abierta, podrá acceder a la red directamente. Si la red que ha seleccionado está codificada, será necesario introducir la contraseña.

- **BT**

El teléfono es compatible con BT y se puede intercambiar de forma inalámbrica información entre otros dispositivos, incluyendo teléfonos móviles. A través de BT, puede sincronizar el teléfono y el ordenador, intercambiar datos con otros dispositivos BT, y también puede conectarlo a BT auricular.

En **Menú / Ajustes / CONEXIONES INALÁMBRICAS y REDES**, deslice el icono al lado de BT hacia la derecha para activar y ajustar BT. Antes de transmitir datos, sería necesario emparejarse con otros dispositivos BT.

Cuentas

- **Agregar una cuenta**

Para añadir una nueva cuenta de Corporate, Correo electrónico, Facebook, Google, Skype ™ o Twitter.

Sistema

- **Fecha & Hora**

Configurar la fecha y hora en el teléfono.

- **Programar encendido y apagado**

Configurar la hora para encender o apagar automáticamente el teléfono.

- **Accesibilidad**

Para ajustar la accesibilidad de las funciones en el teléfono.

- **Opciones de Desarrollador**

Entre en este menú para activar / desactivar las opciones de desarrollador y seleccione las opciones tales como informe de error, contraseña de copia de seguridad del escritorio, etc.

- **Cerca del teléfono**

Para comprobar el estado e información legal.

23. Kit de herramientas de SIM

Si su tarjeta SIM soporta la función STK (Kit de Herramientas SIM), el teléfono podrá mostrar menús diferentes de primer nivel según diversas tarjetas STK. Esta función necesita el soporte del proveedor de red. Si la función STK no puede funcionar normalmente, por favor póngase en contacto con el proveedor de red porque será éste quien soporta de esta función. Si su proveedor no soporta la función, nosotros no asumirán ninguna responsabilidad.

24. Grabadora de sonido

El teléfono soporta la función de grabación de sonido. Los archivos grabados se guardarán de diferente calidad.

25. Para hacer

En este menú, puede comprobar los elementos Para-hacer o hechos. Apresione + o tecle para **añadir a Para-hacer**. Cuando termine, apresione **HECHO** para guardar.

26. Reproductor de video

Puede ver o administrar los videos utilizando el reproductor de vídeo.

27. Búsqueda de sonido

Búsqueda de Puede usar esta function para buscar vía Búsqueda de Google. Antes de utilizar esta función, necesitará a comprobar los ajustes de red.

28. Dispositivo de ingreso inalámbrico

Su teléfono soporta dispositivos de ingreso inalábrico. Será necesario activar el BT y seleccionar para añadir nuevo dispositivo.

Widgets

En la lista de widgets, puede seleccionar un widget para añadirlo a la pantalla inactiva.

Accessories

Puede usar accesorios aprobados por nuestra compañía y los otros accesorios se ofrecerían por los vendores

- Batería

Proporcionamis varios tipos de litio batería de litio con diferentes capacidades.

- Cargador de viajero

Un cargador útil puede cargar la bacteria con alta velocidad. Enchufe el cargador en los enchufes eléctricos y conecte el otro lado a la parte superior del teléfono.

Puede comprobar el progreso de la carga en la pantalla del teléfono, que no se encenderá automáticamente durante la carga.

Cuidado y Mantenimiento

- **Cuidado de la batería**

• Su dispositivo se alimenta por una batería recargable. Cuando el potencia es débil, por favor, recargue la batería. Con el fin de ampliar la vida útil de la batería, agote todas la energía de la batería antes de recargarla.
• Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada a un cargador por más de una semana porque la sobrecarga puede acortar lsu vida útil.
• La batería tiene que cargarse bajo una temperatura adecuada. Las temperaturas extremas pueden afectar su la capacidad de carga y no podrá cargarse cuando la temperatura ambiente esté superior a 40°C.
• Utilice la batería sólo para la finalidad prevista. No utilice nunca un cargador o una batería dañados.
• No provoque un cortocircuito de la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo causa

la conexión directa de los terminales positivo (+) y negativo (-) de la batería. (Éstos parecen las bandas metálicas de la batería.) El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que la conecta.

• Una batería caliente o fría no funcionaría temporalmente, aun cuando estécompletamente cargada. Siempre guarde la batería en un ambiente de temperature entre 59°F y 77°F (15°C y 25°C). Si dejada en lugares calurosos o fríos, por ejemplo, en un coche cerrado en verano o en un congelador en condiciones de invierno, la batería reducirá de capacidad y vida.

• El rendimiento de la batería se ve particularmente limitado en temperaturas bajo cero.

• ¡No tire las baterías al fuego, sino de acuerdo con las normativas locales! Por favor, recicle cuando sea posible. Los celulares no se consideran residuos domésticos.

● Mantenimiento del teléfono móvil

• Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos o humedad contienen probablemente minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, quite la batería y espere que el dispositivo se seque por completo antes de remontarla.

• No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos donde sus piezas en movimiento y componentes electrónicos podrían dañarse.

• No guarde el dispositivo en lugares calientes porque las altas temperaturas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir algún tipo de plástico.

• No guarde el dispositivo en lugares fríos porque cuando el dispositivo vuelve a la temperatura normal, puede formarse humedad en el interior del dispositivo y daña los circuitos electrónicos.

• No intente abrir el dispositivo a menos que sea de acuerdo con las instrucciones de esta guía.

• No deje caer, golpear ni agitar bruscamente el dispositivo porque los manejos bruscos pueden romper las placas de circuitos y los componentes delicados internos.

• No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.

• Do not paint the device Paint can clog the moving parts and prevent proper operation. No pinte el dispositivo de pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

• Utilice únicamente la antena de reemplazo suministrada o una aprobada. las antenas, modificaciones o accesorios no aprobados podrían dañar el dispositivo e violar los reglamentos que rigen los dispositivos de radio.

Todas dichas recomendaciones se aplican a su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona correctamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para su reparación.

Precaución: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de incumplimiento de las sugerencias arribas por usuario o mal uso del teléfono.